

折りたたみキーボード

B099T JP日本語JIS配列

取扱説明書

保証書付き

Omikamo

はじめに

この度は Omikamo ワイヤレス折り畳みキーボードをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
そして、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

仕様

Bluetooth : 5.2

通信距離 : 最大 10m

稼働電圧 : 3.7V

稼働電流 : <3mA

充電時間 : 2 - 3 時間

バッテリー容量 : 180mAh

待受電流 : <1mA

スリープ電流 : <20uA

スリープ時間 : 10 分間

充電器規格 : 5V $\equiv$ 1A または 2A

重量 : 291.8g

展開サイズ : 34 x 11.4 x 0.9 cm

折畳みサイズ : 18 x 11.4 x 1.8 cm

対応システム : Windows/iOS/Mac/Android

セット内容


折畳みキーボード x 1個

Type-C充電ケーブル x 1本

商品取扱説明書 x 1冊

各部の名称と動き

ショットカットキー

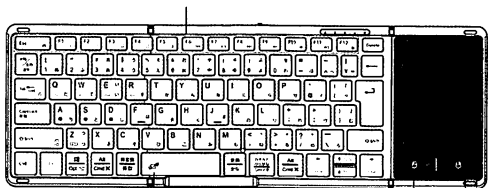


タッチパッドスイッチ

左押す 右押す

電源スイッチ(緑は電源ON、赤は電源OFF)

Type-C充電口

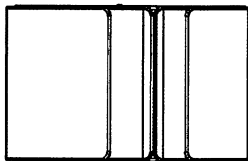

Bluetooth接続方法

キーボードの電源をONにして、FnとZを同時に押すと、キーボードがペアリングモードに入ります。複数のデバイスをご使用の場合、まずはFn+A/S/Dを一度押してからFn+Zを押してください。デバイス①はFn+A、デバイス②はFn+S、デバイス③はFn+Dのように設定できます。

①ご使用のデバイスの設置をクリックしてください。



②BluetoothのところにBluetoothをONにしてください。



③Bluetoothのデバイス一覧に本キーボードの名称「Bluetooth 5.2 keyboard」をクリックしてください。



④Bluetoothが接続したら、下記のように「接続済み」と表示されます。



ファンクションキーの操作

iOS/Android/Mac		Windows		Windows	
直接押す	対応機能	Fn+	対応機能	直接押す	対応機能
Esc 	ホーム画面へ	Esc 	ホーム画面へ	Esc 	Esc
F1 	検索	F1 	検索	F1 	F1
F2 	全て選択	F2 	全て選択	F2 	F2
F3 	コピー	F3 	コピー	F3 	F3
F4 	貼付け	F4 	貼付け	F4 	F4
F5 	切り取り	F5 	切り取り	F5 	F5
F6 	前の曲	F6 	前の曲	F6 	F6
F7 	一時停止・再生	F7 	一時停止・再生	F7 	F7
F8 	次の曲	F8 	次の曲	F8 	F8
F9 	ミュート	F9 	ミュート	F9 	F9
F10 	音量 (-)	F10 	音量 (-)	F10 	F10
F11 	音量 (+)	F11 	音量 (+)	F11 	F11
F12 	画面ロック	F12 	画面ロック	F12 	F12
	Fn+  ループモード (F1-F12 およびマルチメディア機能ループ)				

英数入力の設定に関して

入力方法の切り替え画面にEnglish(US)が表示されない場合は英数入力できません。この場合、英数入力のため、下記手順で一度英語キーボードを追加してください。

設定方法：設定 -- 一般 -- キーボード -- キーボード -- 新しいキーボードを追加 -- 英語を選択する

マルチペアリングについて

- デバイス①と接続する前に、【Fn+A】を押してください。
そして、【Fn+Z】を押してペアリングを始めます。
- デバイス②と接続する前に、【Fn+S】を押してください。
そして、【Fn+Z】を押してペアリングを始めます。
- デバイス③と接続する前に、【Fn+D】を押してください。
そして、【Fn+Z】を押してペアリングを始めます。

デバイスの切り替え

デバイス① : Fn+A デバイス② : Fn+S デバイス③ : Fn+D

LED指示ライトについて

ペアリング指示ライト : 電源をONにして、指示ライトが点灯します。

FnとZを同時に押すとキーボードがペアリングモードにはいり、ペアリング指示ライトが点滅（遅い）します。Bluetooth が接続したら、ライトが点灯します。

充電指示ライト : 充電中緑点灯します、フル充電になるとライトが消えます。

低電圧指示ライト : キーボードの稼働電圧が3.3V以下になると、赤いライトが点滅します。

電池残量確認: Fn+  を同時に押すとバッテリー残量を確認します。赤いライトが点滅します。1回は25%、2回は50%、3回は75%、4回は100%になります。

タッチパッドの使用について

一、Mac システム (Mac OS 11.6 以後が必要)



マウスの
左クリック

1本指でクリックする



ポインターを
移動する

1本指で移動する



ドラッグする

1本指で2回クリックしてドラッグする



上下にスク
ロールする

2本指で上下移動する



左右スク
ロールする

2本指で左右スクロールする



画面の
拡大 / 縮小

2本指で展開 / 折畳む



左から起動中
のアプリを切
替る

3本指で左をスワイプする



右から起動中
のアプリを切
替る

3本指で右にスクロールする



スクリーン
ショット

4本指でクリックする

二、iOS システム (iOS13.5 以後が必要)



マウスの
左クリック

1本指でクリックする



ポインターを
移動する

1本指で移動する



ドラッグする

1本指で2回クリックしてドラッグする



画面の
拡大 / 縮小

2本指で展開 / 折畳む



上下にスク
ロールする

2本指で上下移動する



左右スク
ロールする

2本指で左右スクロールする



使用中の
アプリを開く

3本指で下にスワイプする



マウスの
中央クリック

3本指でクリックする



底部にある
アプリを開く
または隠す

3本指で上にスクロールする



スクリーン
ショット

4本指でクリックする



左から起動中
のアプリを切
替る

3本指で左をスワイプする



右から起動中
のアプリを切
替る

3本指で右にスクロールする

ご注意：使用する前、Fn+Q を同時に押して IOS システムになってください。

タッチジェスチャ設定方法

設定 -- アクセシビリティ -- タッチ -- AssistiveTouch -- デバイス --

キーボードの名をクリックし、ペアリングする -- タッチジェスチャを設定できる

二、Android システム



マウスの
左クリック

1本指でクリックする



ポインターを
移動する

1本指で移動する



上下にスク
ロールする

2本指で上下移動する

ご注意：使用する前、Fn+R を同時に押して Android システムになってください。

三、Windows システム



マウスの
左クリック

1本指でクリックする



画面の
拡大 / 縮小

2本指で展開 / 折畳む



マウスホイール

2本指で左右 / 上下スクロールする



開いているアプリ
を切替える

3本指で左をスワイプする



検索

3本指でクリックする



開いているアプリ
を切替える

3本指で右をスワイプする



使用中の
アプリを開く

3本指で上にスワイプする



Action+Center
を開く

4本指でクリックする



ホーム画面
に戻る

3本指で下にスワイプする

ご注意：使用する前、Fn+W を同時に押して Windows システムになってください。